CAFETIERE ELECTRIQUE 1.25L REF XQ663

230V - 800W - 50Hz

NOTICE D'UTILISATION

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION

GARANTIE 1 AN sur présentation du ticket de caisse

Importé par CAPE.TEAM Trading 69400 LIMAS
Fabriqué en Chine

Accessoires inclus :

- 1 carafe
- 1 cuillère mesure
- 1 filtre permanent
- 1 porte-filtre amovible

Description de l'appareil:

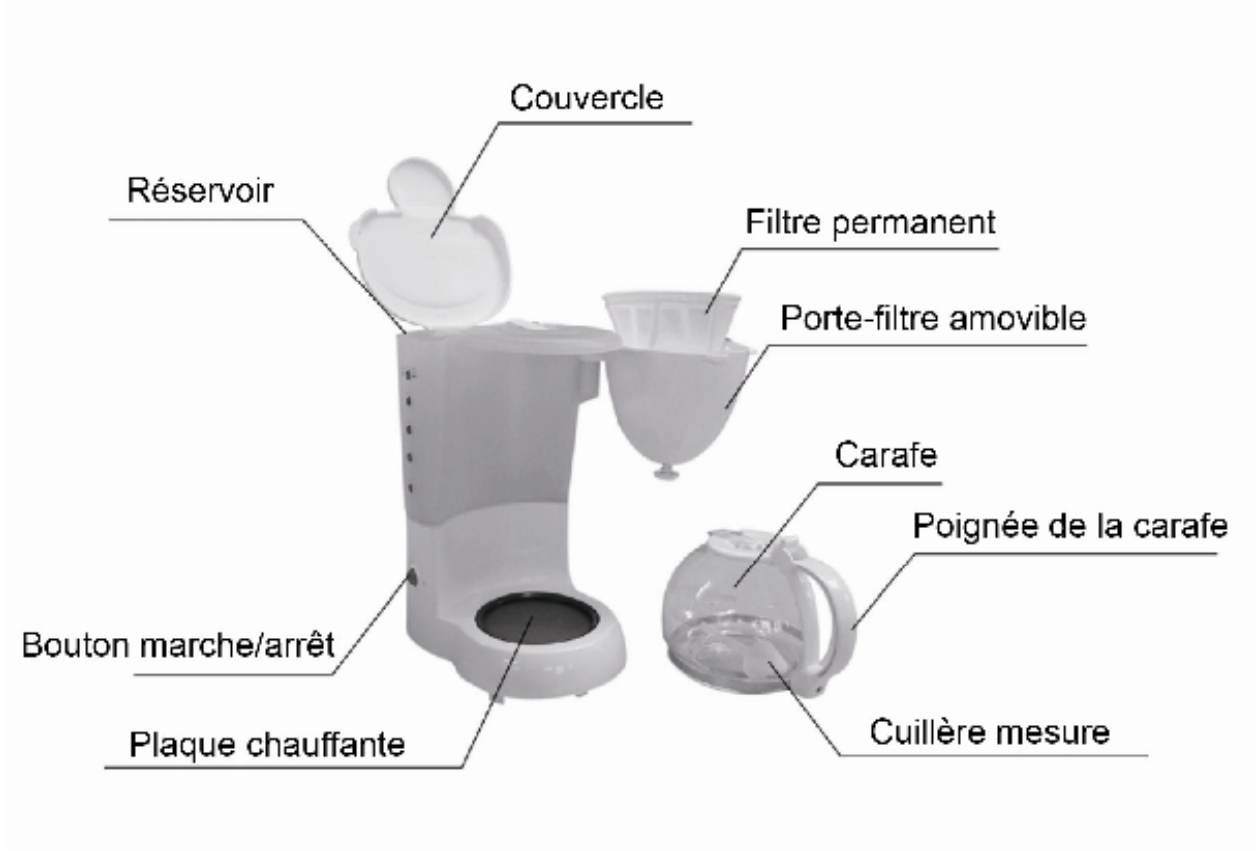

Conseils de sécurité importants :

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que l'installation électrique soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec la puissance et la tension indiquées sous votre modèle.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise terre.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prescrit.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Posez l'appareil sur une surface stable.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, et ne laissez pas le cordon pendre au-dessus d'une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz).

- N’utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est en mauvais état.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne plongez jamais le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours l’appareil en cas d’inutilisation ou avant le nettoyage. Laissez reposer l'appareil avant d'ajouter ou vider l’eau de l’appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut être dangereuse.
- N’utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Veillez à bien éteindre la machine avant de la débrancher.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide, cela pourrait endommager l’appareil.

Prévention des accidents domestiques :

- Placez l'appareil hors de la portée des enfants, pour éviter tout risque de dommages corporels.
- Cet appareil électrique ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. De même, si leur inexpérience ou leur méconnaissance du produit représente un danger. Dans ce cas, une personne responsable de leur sécurité devra superviser l’utilisation. Les enfants devront être sous la supervision d’un adulte responsable afin de ne pas jouer avec le produit.
- Une rallonge électrique peut être utilisée si certaines précautions sont respectées: le calibre de la rallonge doit être au minimum le même que celui de l'appareil; la rallonge ne doit pas pendre de la table ou du comptoir.
- Eteignez et débranchez l’appareil avant le nettoyage.
- Ne dépassez pas les capacités maximales indiquées.
- Entreposez l’appareil dans un endroit sec.
- N’utilisez pas la carafe si elle est fissurée ou cassée. Utilisez uniquement la carafe livrée avec votre appareil. Attention, la carafe devient très chaude pendant son fonctionnement, saisissez-la par sa poignée.

Usage domestique uniquement:

Installation:

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur de l'appareil.
- Avant toute première utilisation, nettoyez toutes les parties et accessoires de l'appareil destinés à entrer en contact avec les aliments (n'utilisez jamais d'éponge métallique, ni de poudre à récurer, ni de produits abrasifs).
- Posez l'appareil hors de la portée des enfants. Posez l'appareil sur un plan ferme.
- N'utilisez jamais l'appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...)
- Avant d'utiliser la cafetière pour la première fois, il est recommandé de vérifier si elle est complète et si aucune partie n'est endommagée.

Branchement:

1. Vérifiez que l'installation électrique soit compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
2. Ne branchez l'appareil que sur une prise terre incorporée.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'essayez en aucun cas de le réparer vous-même, apportez-le dans un centre de réparation agréé.
4. Ne branchez jamais l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne laissez jamais l'appareil en utilisation sans surveillance.
6. Déroulez entièrement le cordon.
7. Branchez le cordon sur la prise murale.

Utilisation de l'appareil:

- Quand vous utilisez votre appareil pour la première fois, versez de l'eau dans le réservoir (sans mettre de café) et mettez l'appareil en marche. Dès que l'eau est passée, éteignez votre appareil et répétez cette

opération 2 fois successivement en attendant à chaque fois que l'appareil ait bien refroidi.

- Utilisez uniquement du café moulu.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil sans eau.

Attention : votre carafe n'est pas destinée à être placée dans un micro-ondes.

- Ouvrez le couvercle et remplissez la cafetière du niveau d'eau désiré. Veillez à ne pas dépasser la capacité maximale du réservoir.
- Placez correctement le porte-filtre amovible. Mettez ensuite le filtre dans le porte-filtre et assurez-vous que tout soit installé correctement.
- Ajoutez du café moulu dans le filtre. Il faut normalement une cuillère de café moulu pour obtenir une tasse de café.
- Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale. Allumez la cafetière en appuyant une fois sur le bouton marche (I). L'indicateur lumineux doit s'allumer. La cafetière se met alors à fonctionner.
- Veillez à ne pas ouvrir le couvercle du réservoir quand la cafetière est en marche.
- Quand le café est passé et que vous ne désirez pas le servir immédiatement, ne débranchez pas la cafetière et laissez la cafetière allumée. Le café sera maintenu au chaud par la plaque chauffante située sous la carafe (il est conseillé de ne pas laisser le café plus d'une heure). Pour un goût optimum, il est recommandé de servir le café immédiatement.
- Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- Vous pourrez éteindre votre appareil à tout moment simplement en appuyant sur le bouton arrêt (0) (le témoin lumineux est éteint).
- Lorsque le réservoir d'eau est vide, vous pouvez retirer la carafe à tout moment, la cafetière étant équipée d'un système anti-goutte. Si vous effectuez cette opération alors que le réservoir d'eau n'est pas encore vide, alors ne retirez pas la carafe plus de 30 secondes consécutives.

Conseils pour obtenir du bon café :

1. Nettoyez régulièrement votre cafetière. Utilisez toujours de l'eau fraiche et propre.
2. Conservez le café moulu dans un endroit sec et frais. Après ouverture du paquet, il est recommandé de le placer au réfrigérateur.
3. Ne réutilisez pas le café moulu après sa première utilisation. Réchauffer le café n'est pas recommandé.

Nettoyage de l'appareil:

- N'IMMERGEZ JAMAIS L'APPAREIL OU LE CORDON DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- Ne mettez aucune partie de votre cafetière dans le lave-vaisselle.
- Nettoyez le porte-filtre amovible, le filtre et la carafe dans de l'eau chaude et savonneuse.
- Nettoyer les autres parties avec une éponge humide, n'utilisez jamais d'éponge métallique, ni de poudre à récurer, ni de produits abrasifs.
- Pour éviter l'entartrage de la cafetière, séchez la zone d'écoulement du café avec un linge sec et propre après chaque utilisation.

Détartrage de l'appareil:

- Détartrez régulièrement l'appareil car les dépôts de tartre pourraient endommager l'efficacité de votre cafetière
- Lors du détartrage de votre appareil, utilisez uniquement des produits spécialement dédiés au détartrage de cafetière, mais n'utilisez pas d'ammoniac ou toute autre substance qui pourrait nuire à votre santé.
- Détartrez la cafetière de la façon suivante :
  1. Remplissez la cafetière jusqu'au niveau maximum avec ¾ d'eau et ¼ de détartrant ménager pour cafetières électriques que vous trouverez dans le commerce et suivez son mode d'emploi.
  2. Mettez la carafe sur la plaque chauffante, assurez-vous qu'elle soit parfaitement positionnée.
  3. Allumez la cafetière en appuyant sur le bouton marche (I) une fois. L'indicateur lumineux s'allume.

4. Après avoir fait passer l'équivalent d'une tasse, éteignez la cafetière.
5. Laissez la solution agir 15 minutes et répétez le processus 3 à 5 fois.
6. Rincez l'appareil en faisant passer de l'eau au moins 3 fois.

Conseils pratiques:

Lorsque vous constatez une augmentation du temps d'écoulement du café, effectuez un détartrage complet de votre appareil et n'attendez surtout pas que la situation ne s'aggrave.
La fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l'eau et varie par conséquent selon les foyers.
Il est par conséquent important de porter une attention particulière à l'entartrage de votre appareil.
L'entretien de votre appareil est important pour sa durée de vie.
La garantie ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation de l'appareil, au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, d'un défaut d'entretien ou d'une usure normale. Elle ne peut être valable en cas de casse de l'appareil ou de ses accessoires.

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.

CE

Protection de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.